

Клавиатура Луч-ВТ

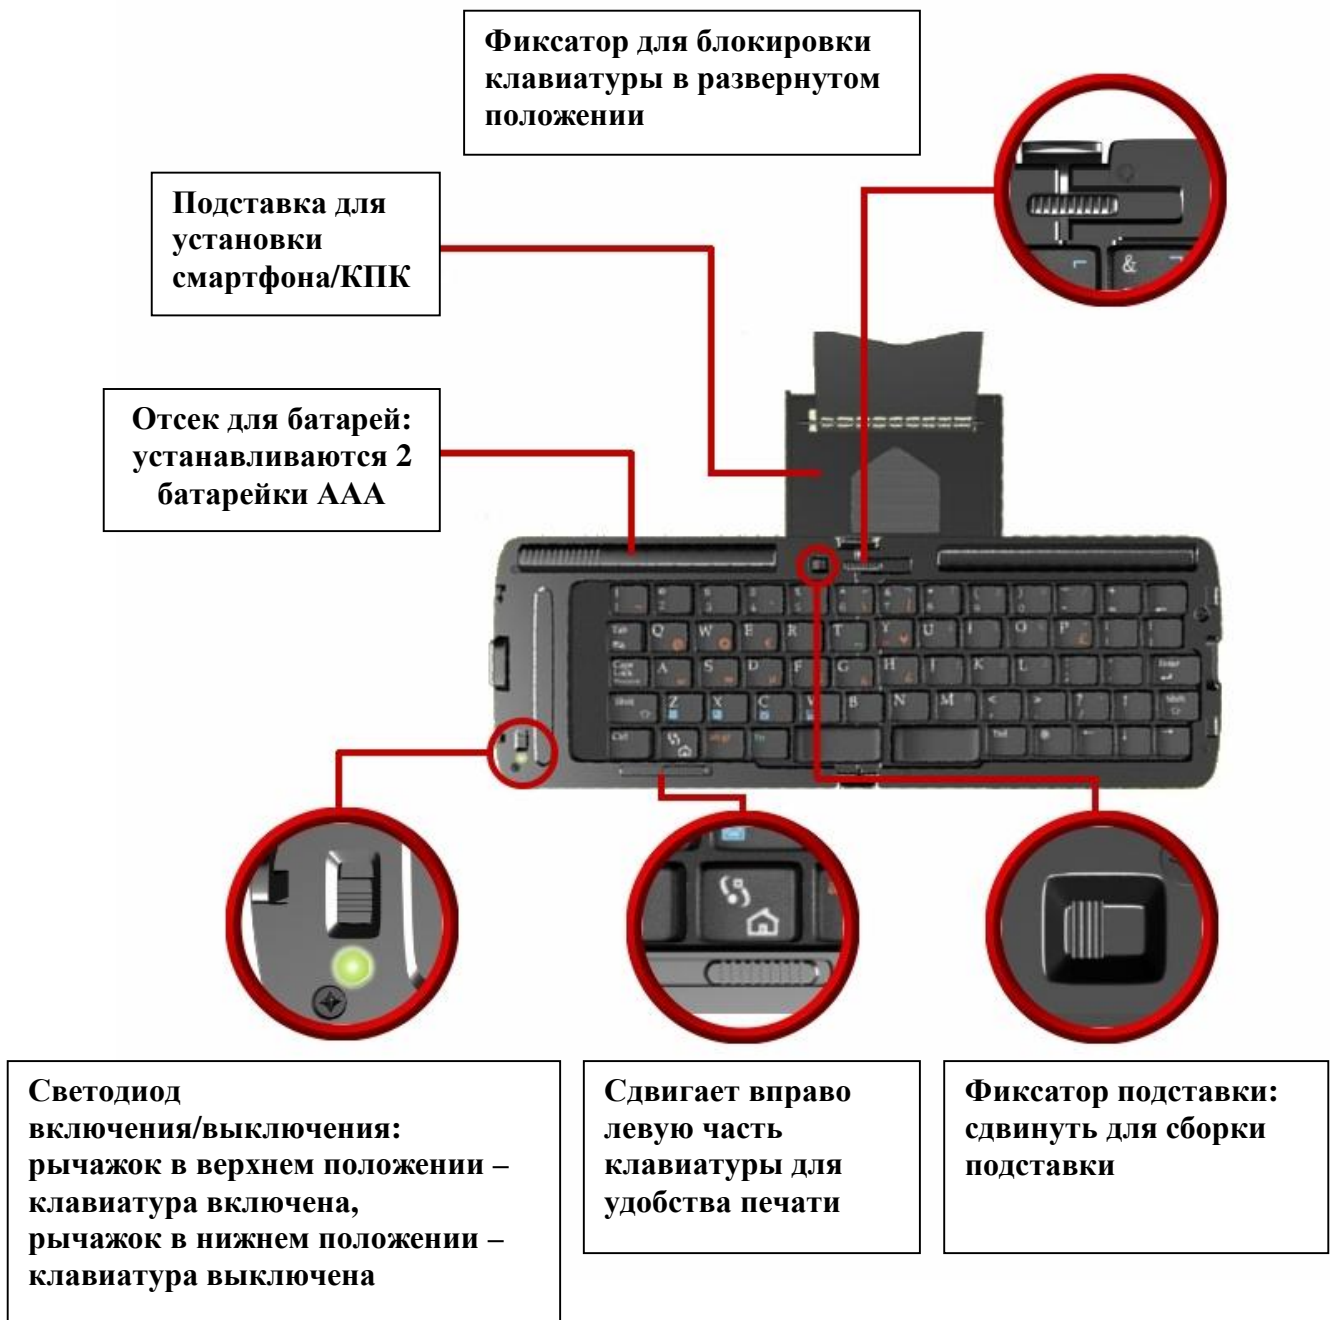


Схема установки смартфона/КПК



Внимание!



**Включите клавиатуру.
Если светодиод мигает оранжевым
или не горит, поменяйте батарейки.**



**Перед тем как складывать клавиатуру,
убедитесь, что сдвинут фиксатор
блокировки клавиатуры в развернутом
положении, а подставка для КПК убрана.**

Сигналы светодиода

Светодиод находится в левом нижнем углу разложенной клавиатуры. Сигналы светодиода отражают состояние клавиатуры и батарей.

Светодиод мигает **зеленым** с частотой один раз в секунду – клавиатура готова для установки Bluetooth-соединения с КПК.

Светодиод мигает **зеленым** дважды в секунду – соединение установлено, клавиатура подключена к КПК.

Светодиод мигает **оранжевым** – батареи разряжены, их необходимо заменить.

Установка соединения

При настройке Bluetooth-соединения с клавиатурой может потребоваться код клавиатуры (Device Bluetooth PIN):

введите «**0000**» в соответствующем поле.